




Gamme Traitement

RX 4.80



Surface de grilles : 5 m²

- ① Entrée du grain
- ② Tamis intérieur
- ③ Tamis extérieur
- ④ Vis sans fin
- ⑤ Sortie déchets
- ⑥ Ventilateur
- ⑦ Venturi
- ⑧ Tambour d'élévation
- ⑨ Chambre d'air
- ⑩ Sortie grain propre
- ⑪ Réglage de l'air
- ⑫ Sortie grosses impuretés
- ⑬ Sortie petits grains, pour l'orge de brasserie par exemple.

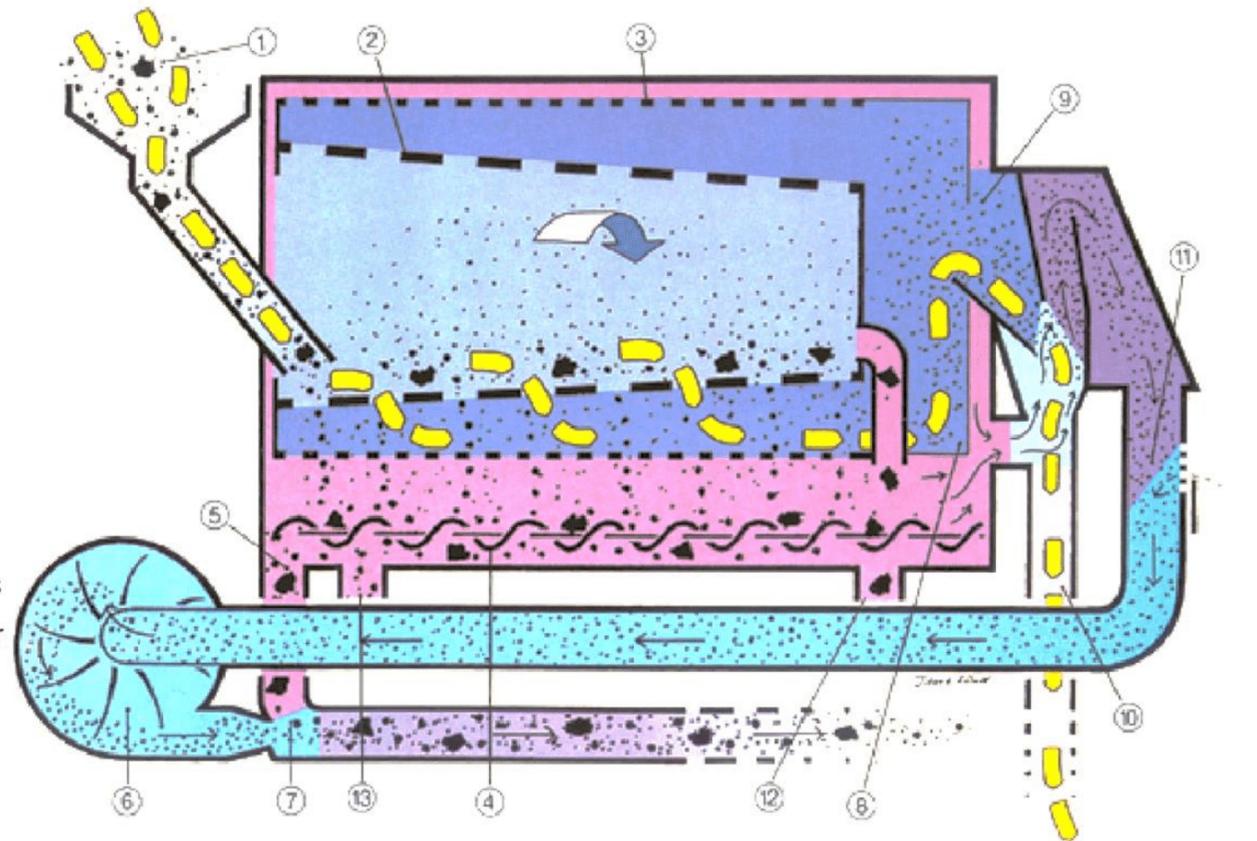


Ses caractéristiques :

- ▶ Sur châssis routier
- ▶ Plateau de 4 m par 2 m
- ▶ Hauteur de 2m90
- ▶ Débit de 5 T/h



- Double rangée de grilles
- Vitesse de rotation du trieur et aspiration réglable par variateur de fréquence
- Cheminée d'aspiration de 60 cm
- Pétrin horizontal
- Cyclone



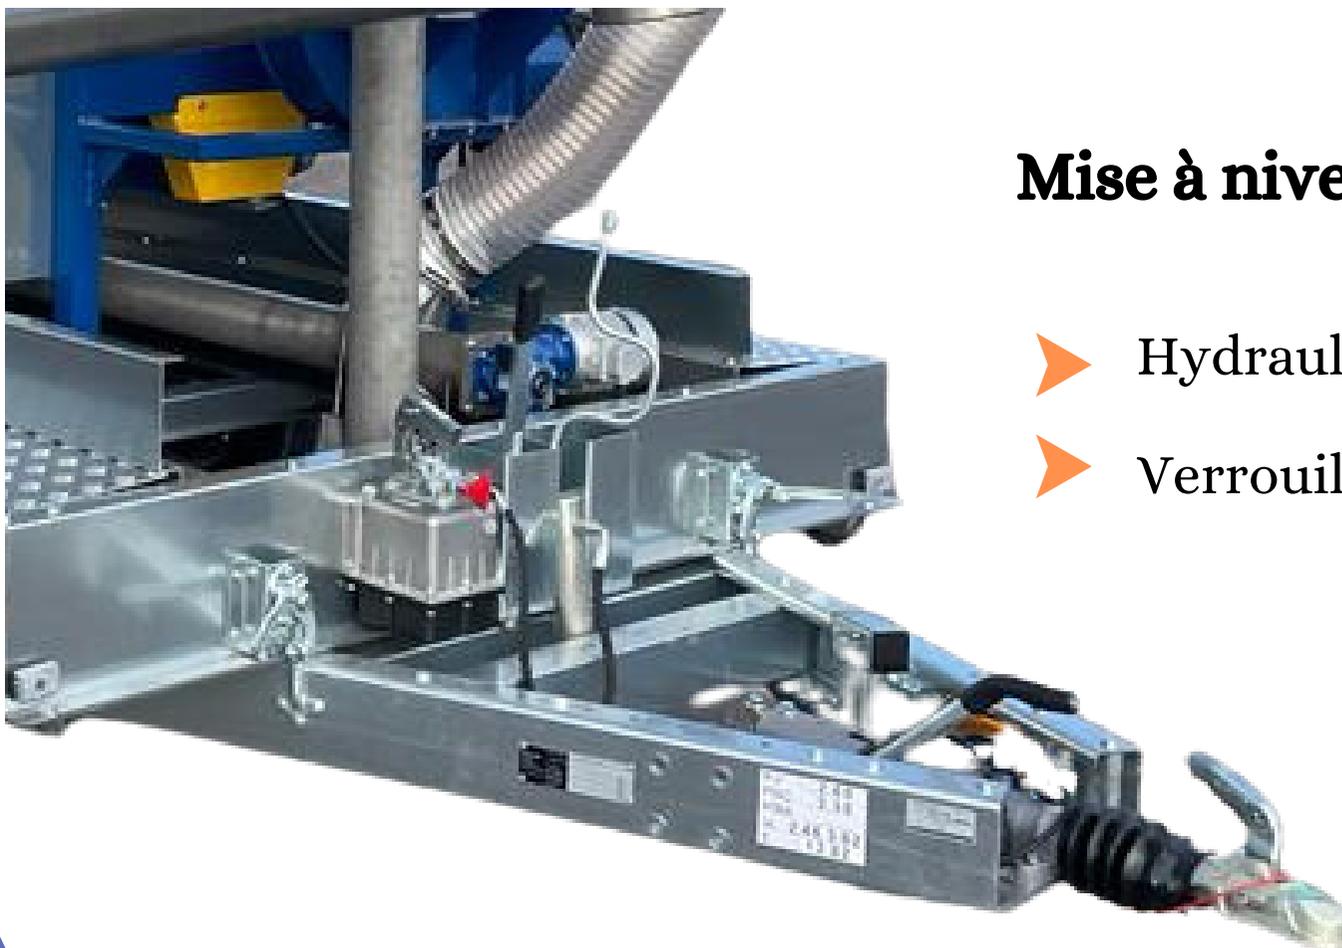

Mise à niveau :

- Hydraulique
- Verrouillage de sécurité

Vis de déchargement repliable



- **Chargement par vis/trémie de l'avant gauche à l'arrière gauche**



Manutention par élévateur en sortie :

- Déchargement de l'arrière droit à l'avant droit
- Hauteur de déchargement : jusqu'à 3m50
- Bi-pass pour conditionnement en sacs

Vis de déchets :

- Regroupe tous les déchets
- Pivote sur elle-même
- Hauteur de travail :
 - Mini 1 m
 - Max 2m50
- Vidange rapide (Inversion des vis de chargement et de déchargement uniquement)


Plancher :

- En aluminium




Injection Directe Séquentielle* (appelé aussi kit IDS)

- Garantit une très grande régularité du dosage grain/produit (supérieure à 96 %)
- Système breveté
- Composé de :
 - 1 ou 4 pompes péristaltiques
 - Jusqu'à 4 lignes de produits
 - 3 coffres de 100L sur rétention
 - 3 bacs "autres produits" en inox
 - 1 automate de commandes

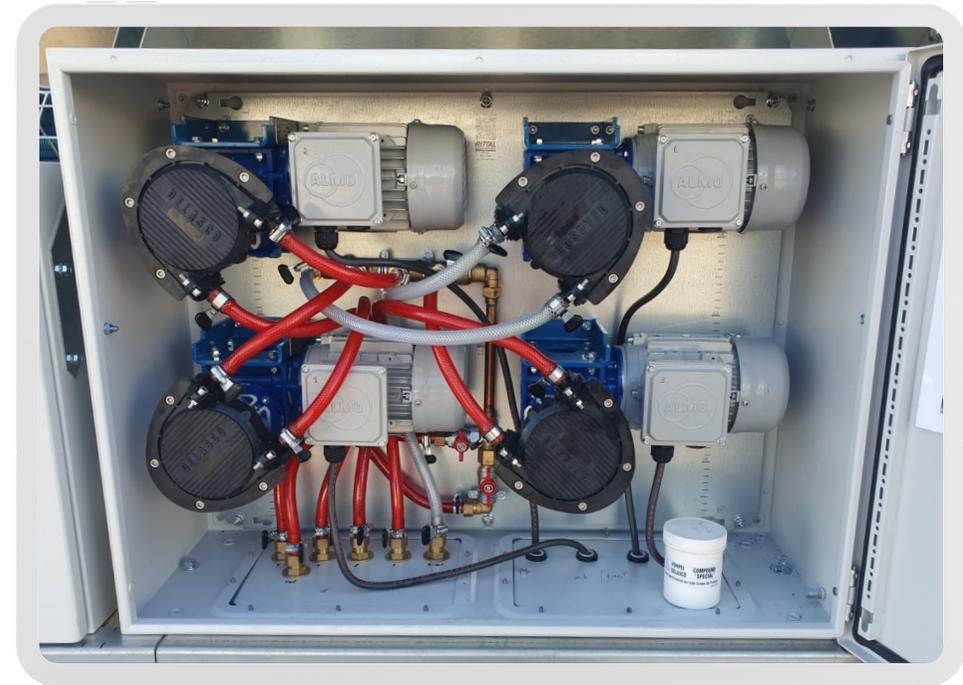


- Alimentation triphasée 380 V
- Voltemètre
- Inverseur de phase automatique
- Télécommande en 24 V

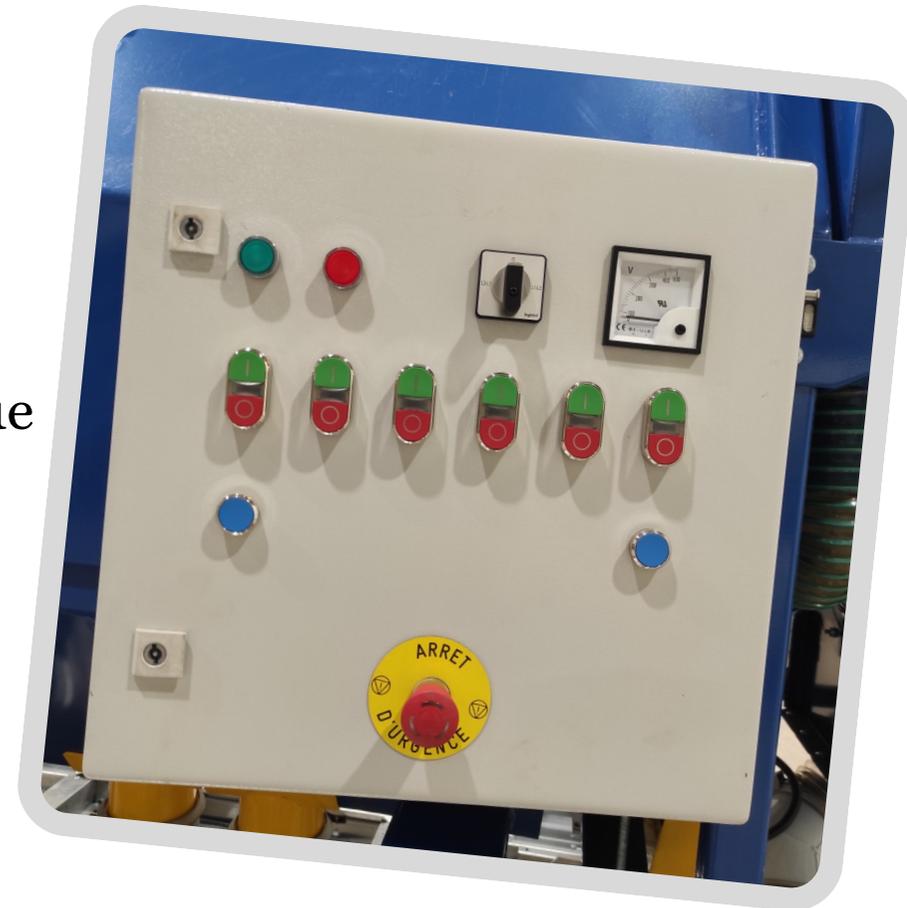

Coffre de rangement des Produits Phytopharmaceutiques :

- En inox
- Capacité de 4 bidons de 20 L

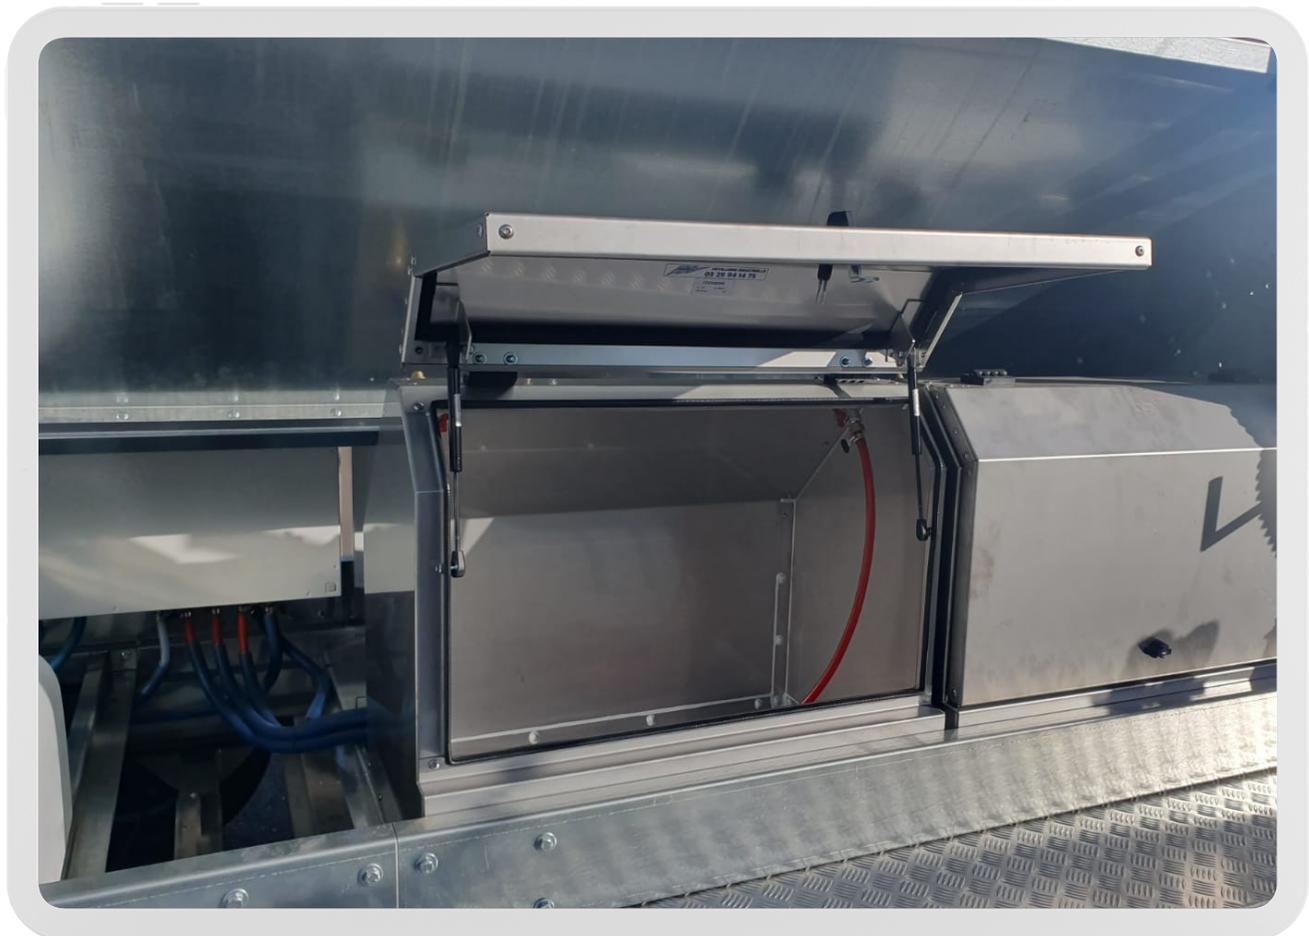




Nos coordonnées

CI2T SAS
2A Rue Antoine Lavoisier
54300 MONCEL LES LUNEVILLE

☎ 06.09.31.17.05
✉ contact@ci2t.info

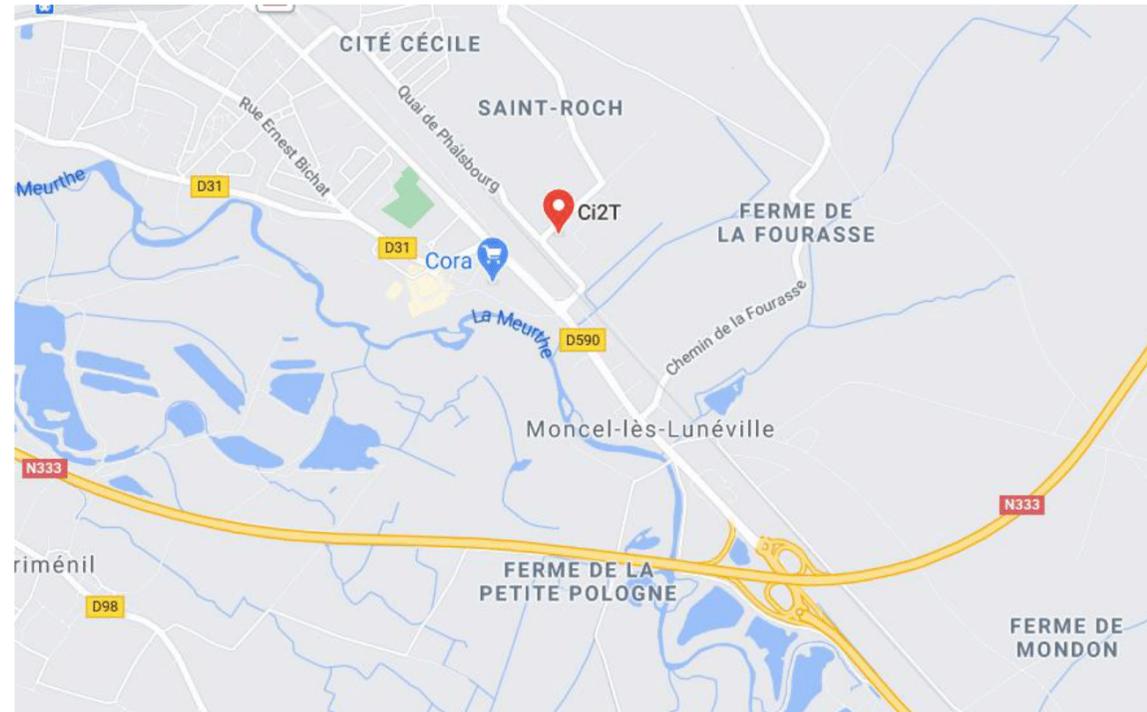

Suivez notre actualité sur :



CI2T



ci2t54300



www.ci2t.info



@ci2t



@ci2t5